


9D#说明书
(内容见页2—页17)

技术要求


- 1、内容正确，图字清晰；
2、说明书规格：143mmx210mm，尺寸偏差：±3mm，内页页数：14，页码：25；
（注：内页页数：指内页纸张数量；页码：指印刷下端标注页码）
3、材质：双胶纸，面纸克重120g/m²，内页克重80g/m²；
4、说明书总重量：40.8g，负差不大于总重量的4%；
5、具体内容、字体、字号、颜色及排版见“页2—页17”；

物料编码		3060601503		物料描述		9D#说明书VZT8-SMS(9D)/通用机型					
		GGD1-VZT8-SMS(9D)		杨菊	2018.08.29	双胶纸				华帝股份有限公司	
		GGD2-02809		杨菊	2019.12.23						
										9D#说明书	
标 记	处 数	更改文件号		签 名	年/月/日						
设 计	杨菊	2018.05.23	标准化			阶段标记	件数	质量	比例	VZT8-SMS(9D)	
审 核			审 定						1:1		
						共 1 张		版 本 号		3.4	
工 艺			批 准			第 1 张					



vatti 華帝

使用说明书 Instruction Manual

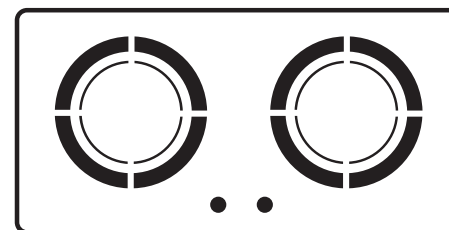

家用燃气灶



華帝服务官方微信

出厂编号

9D#

華帝股份有限公司

网址: www.vatti.com.cn

全国统一服务热线: 400-888-6288

总机: (0760) 2213 9888 / 8696 2888

地址: 广东省中山市小榄镇工业大道南华园路1号

中国人民财产保险股份有限公司承保产品责任险

执行标准: GB 16410-2007 GB 30720-2014

生产许可证: XK21-007-00001

购买“华帝”品牌产品后, 请仔细检查随机携带的出厂编号是否齐全, 如发现无出厂编号、人为刮除出厂编号的或私自拼装的产品, 我司不能提供承诺的安装、维修等一切售后服务, 请速到购买网点办理退货。

使用产品前请仔细阅读本《使用说明书》, 并妥善保管!

第三版

尊敬的用户：

您好！感谢您选购华帝公司产品。

华帝股份有限公司自1992年创立至今，始终以产品创新为企业战略重心。在新时代厨电变革的浪潮下，华帝先后获得ISO 9001 国际质量管理体系认证、ISO 14001 国际环境管理体系认证、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。

目前，华帝产品集群已涵盖燃气灶、吸油烟机、热水器、蒸箱、烤箱、微波炉、消毒柜、洗碗机、橱柜等多品类产品。其中以语音控制的魔镜烟机、可触控的燃气灶为创新发力点，力求全面创造核心性能领先、设计时尚、操作便捷的“智能厨房生活电器”。

由于产品在不断改进，若实物与本说明书中的图示不符，请以实物为准。

华帝股份有限公司
敬告！



使用产品前请仔细阅读本《使用说明书》，并妥善保管。

如您在使用过程中产品出现故障，请及时与华帝股份全国统一服务热线400-888-6288联系。如用户自行联系非华帝股份授权的服务网点进行维修，用户需承担由此可能造成的不良后果。

售后服务

维修记录卡

维修次数	故障现象	维修及处理情况	维修日期	维修人员 签名(盖章)
1				
2				
3				
4				
5				
6				

注意：维修后，维修人员须详细登记维修情况，以便为您提供更好的服务。

目录

告用户环境影响书----- 01

产品结构示意图 -----02

安全注意事项-----04

安装方法 -----06

 *安装电池-----07

 *安装燃烧器 -----09

使用方法 ----- 11

维护与保养 ----- 13

 *清洁燃烧器 ----- 14

常见故障及处理方法 ----- 14

接线示意图 ----- 17

有害物质宣告表 ----- 18

售后服务 -----20

扫一扫
查看燃气灶使用视频



使用年限提醒：根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃具从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。”



告用户环境影响书

“保护环境，造福人类，预防污染，持续改进”是本公司环境管理的宗旨和方向。本公司按照GB/T 24001 idt ISO14001标准建立、实施和保持环境管理体系，本公司产品在使用中和完成使用寿命后造成的环境影响特向您敬告如下：

- 1、废纸箱、废塑料袋为可回收废弃物，废泡沫塑料为不可回收废弃物，拆包后应放到指定的分类垃圾桶中。
- 2、废电池为可回收危险废弃物，乱放会造成环境污染，应放到指定的可回收废弃物垃圾桶内。
- 3、燃气产品在使用过程中，会排放一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气，应保持室内通风，如果通风环境不良会造成一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物等废气浓度急剧升高而影响健康，甚至造成缺氧中毒，人身伤亡。
- 4、任何产品均有使用寿命，请按国家规定的使用年限报废，无论是到期报废还是中途换代报废，均应送当地废品收购站统一处理。
- 5、根据GB 17905《家用燃气燃烧器具安全管理规则》的规定：“燃气从售出当日起，燃气灶具的判废年限应为8年。”
- 6、超过判废年限的产品，我公司各维修服务点将不再承诺维修服务。为了您和您家人的安全，请您务必到期报废。

华帝股份有限公司
敬告！

售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	☐ 上门安装 ☐ 团购安装		安装次数	第（ ）次	
气源类别	☐ 液化石油气 ☐ 天然气 ☐ 人工煤气				
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	☐ >1 m ☐ <1 m	
安装方式	☐ 嵌入式安装 ☐ 台面安装				
有易燃物		☐ 是 ☐ 否			
有空气对流		☐ 是 ☐ 否			
有排气扇/抽油烟机		☐ 是 ☐ 否			
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意					
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	


第三联：用户留存

尊敬的用户：
感谢您使用我公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。我公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请用户给予监督。
全国统一服务热线：400-888-6288

产品结构示意图

- 以下产品型号结构图为通用的简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！
- 产品主要技术参数见“性能图表”。

热电偶熄火保护燃气灶（以B866系列为例）

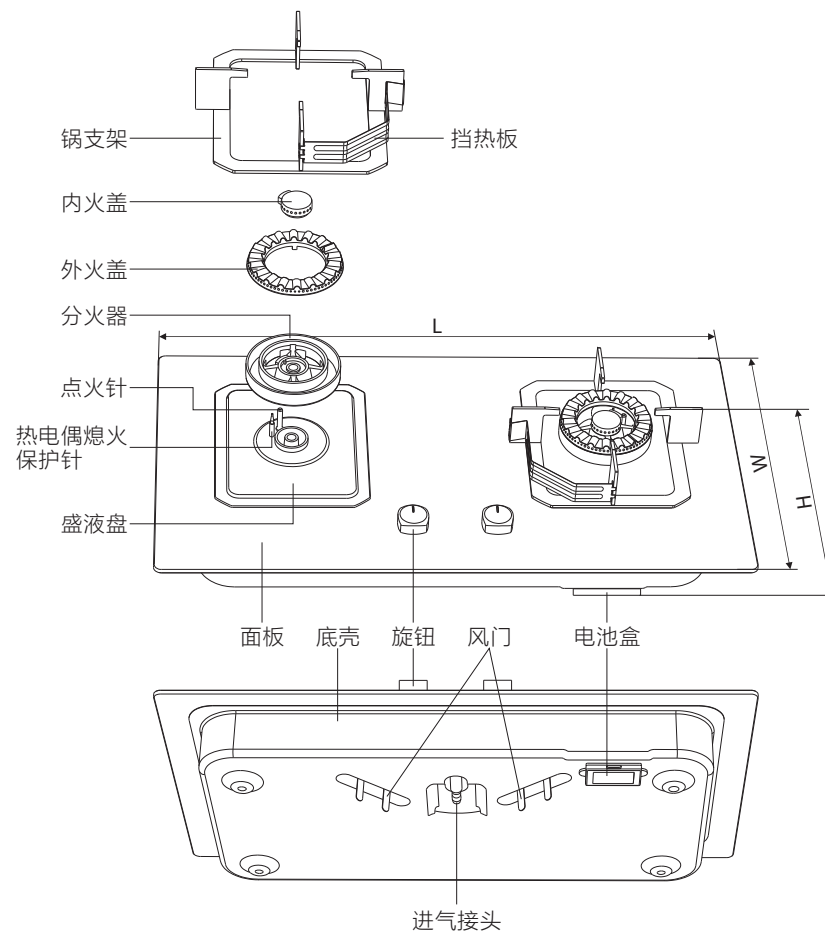

注意


不锈钢面板款燃气灶无盛液盘。



产品结构示意图


- 以下产品型号结构图为通用的简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！
- 产品主要技术参数见“性能图表”。

离子熄火保护燃气灶（以B857系列为例）

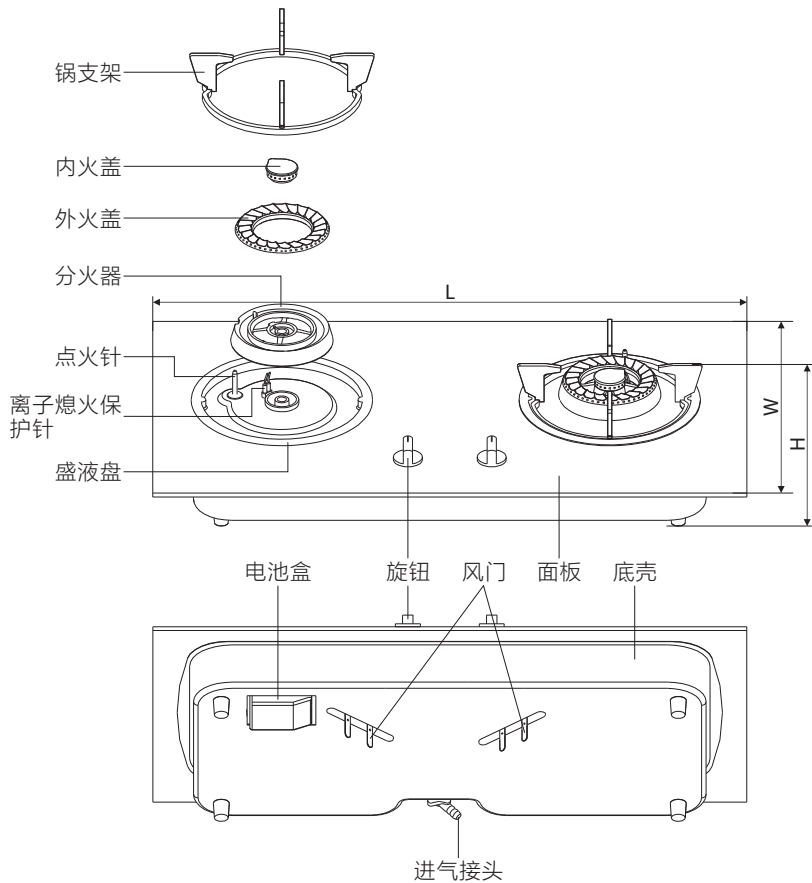

温馨提示

- 1、因结构差异，部分大气灶点火针与离子熄火保护针为一体式结构（见右图），请以实物为准；
- 2、不锈钢面板款燃气灶无盛液盘。

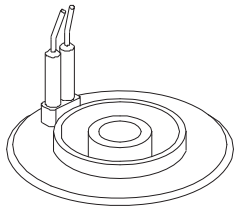

售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	☐ 上门安装 ☐ 团购安装		安装次数	第（ ）次	
气源类别	☐ 液化石油气 ☐ 天然气 ☐ 人工煤气				
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	☐ >1m ☐ <1m	
安装方式	☐ 嵌入式安装 ☐ 台面安装				
有易燃物		☐ 是 ☐ 否			
有空气对流		☐ 是 ☐ 否			
有排气扇/抽油烟机		☐ 是 ☐ 否			
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意					
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	

尊敬的用户：

感谢您使用我公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。我公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请用户给予监督。

全国统一服务热线：400-888-6288

第二联：服务单位存档

安全注意事项

注意

- 1、请严格按照本说明书规定使用燃气灶，以免因使用不当造成财产损失、人身伤害。
- 2、为保障人身财产安全和正确使用燃气灶，本产品必须由本公司指派的销售人员进行安装调试、气源置换、维修等，如果消费者委托非本公司指派的人员或者消费者自行进行以上操作，可能存在造成人身损害或财产损失的风险。
- 3、本说明书的各项规定若有与国家法律强制性规定相冲突，以法律规定为准。

基本注意事项

危险	
 禁止明火	使用时，若发现燃气泄漏，应立即关闭燃气灶及燃气总阀，打开门窗通风。切勿点燃火种、开关电器或插拔电源插头，以防点燃室内残留燃气，引起火灾事故。 请到安全的地方拨打华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288 或通知燃气公司前来处理。
 严格执行	请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于100cm ² 的通风孔，以保持橱柜内外空气流通，否则可能在恶劣情况下造成泄漏燃气沉积而引发爆炸。
 严格执行	安装完毕后，在使用前，必须对管道进行气密性检测。具体方法请参照第08页。
 严格执行	使用时，请保持室内通风良好。如果在不通风的厨房内长时间使用燃气灶，燃气可能因燃烧不充分而产生一氧化碳等有害气体，引发中毒事故。
 禁止放易燃物	禁止在燃气灶周围放置易燃、易爆物品（汽油、酒精、鞭炮、高压喷射罐等）。

警告	
 禁止	禁止使用与参数铭牌中所示适用燃气种类不符的燃气，否则会产生异常燃烧或爆燃，损坏燃气灶，甚至发生火灾等事故。
 严格执行	若是液化石油气气源燃气灶，请使用专用合格的家用瓶装气减压阀（额定压力2800Pa）及气管。安装时，请检查密封圈完好无损。 燃气灶与气瓶的距离需大于100cm，气管长100-150cm为宜。
 严格执行	使用时，若发现燃烧不正常（如燃烧噪音大、火焰长短不一致、火焰变得浅淡、内外环火焰界限不明显、黄焰等），应立即关闭燃气灶，并参照第14-16页“常见故障及处理方法”的指示加以检查。



安全注意事项

 严格执行	使用时，切勿长时间离开，使用完毕后请及时关火以及关闭燃气总阀。	 禁止拆卸	本燃气灶属于专业厨电产品，非专业维修人员严禁拆卸。
-----------------	---------------------------------	-----------------	---------------------------

注意			
 当心触电	当手湿时，禁止插拔燃气灶电源插头，以免触电。		
 严格执行	请勿在燃气灶下方安装烤箱、消毒柜、洗碗机或者其他厨电，否则可能存在安全隐患。		
 严格执行	安装完成后，请确保与燃气灶连接的管道以及电源线不能接触到橱柜中的任何可活动的部件，如抽屉、拉篮等； 气管切勿放置在燃气灶上方。不得硬性弯折或压扁气管。		
 严格执行	重复多次点火仍点不燃时，应稍停片刻，等空气中燃气散到室外后再继续点火，以防流出的燃气积累过多而引起爆燃或其它意外。		
 严格执行	请勿在不放锅的状态下或锅内无任何食物时点燃燃气灶进行加热，否则可能导致燃气灶上方的吸油烟机因过热而损坏，或是点燃吸油烟机的剩余油脂。		
 小心烫伤	燃气灶使用时或刚熄火后，请勿用手触摸火盖、锅支架、灶面等高温部位，以免烫伤； 灶面上请勿放置刀、叉等金属物件，避免加热烫伤；		
 严格执行	当锅内热油起火时，请勿用水来灭火，以免火势失控；应立即用铁质锅盖等大面积金属物盖住火源，以隔绝空气，再关闭燃气灶及燃气总阀门。		
 禁止	请勿让儿童使用或靠近正在加热的燃气灶。	 禁止	禁止用水直接冲洗燃气灶，以免水进入燃气灶内部，损坏零部件。

温馨提示

- 请勿在燃气灶上放置酸性或者碱性等腐蚀性物体。
- 请勿将燃气灶放置在强风直接吹入之处，以免造成意外熄火。
- 本灶熄火保护装置仅在因风吹或锅内汤汁溢出等类似情况引起火焰熄灭时切断气源，不能防止其它原因所致的漏气事故。
- 橡胶气管建议使用年限为1.5年，当气管老化或损坏时，应及时更换。

售后服务

华帝股份有限公司产品信息单

产品出厂编号粘贴处

服务单位（公章）：

CRM系统工单编号：

用户姓名		联系电话		报装时间	
用户地址					
购买商店		购买日期		发票号码	
产品型号			产品出厂编码		
安装性质	☐ 上门安装 ☐ 团购安装		安装次数	第（ ）次	
气源类别	☐ 液化石油气 ☐ 天然气 ☐ 人工煤气				
安装记录：					
路程判定		公里	瓶装气与灶具安装距离	☐ >1 m ☐ <1 m	
安装方式	☐ 嵌入式安装 ☐ 台面安装				
有易燃物		☐ 是 ☐ 否			
有空气对流		☐ 是 ☐ 否			
有排气扇/抽油烟机		☐ 是 ☐ 否			
材料名称	单位	数量	金额（元）	有关费用结算（元）	
				安装费	
				零件费	
				路程费	
				合计	
用户意见：					
☐ 满意 ☐ 一般 ☐ 不满意					
安装人员签名：		安装日期：		安装后用户签名：	

尊敬的用户：

感谢您使用我公司产品，如在服务过程中，出现安装/维修人员不按规定收取费用，服务态度不佳等问题，请来电、来函投诉。我公司一经查实，将对相关人员做严肃处理，请用户给予监督。

全国统一服务热线：400-888-6288

第一联：公司用户服务中心

售后服务

● 华帝系列产品保修规定

1、华帝品牌产品自购买之日起（以发票日期为准），根据三包法规定整机保修一年，在保修期内享受免费维修服务，商业用途产品保修期为6个月。延保产品以华帝股份官方发布的相关规定执行；

2、产品保修时，须提供购买产品的有效凭证和产品出厂编号；

3、保修期内，发生下列情况，不属于免费保修范围：

- 用户使用、维护、保管不当造成损坏的；
- 非华帝股份授权服务网点安装、拆卸、维修而造成损坏的（包含用户自行安装、维修损坏的）；
- 不能出示有效凭证的，有效凭证型号与修理产品型号不符、不清晰或经涂改的；
- 因不可抗力造成损坏的。

4、保修期外产品出现故障，华帝股份各售后服务网点将同样为您提供热情、周到、及时的有偿服务。

● 维修程序及注意事项

1、如您在使用过程中产品出现故障，应及时与华帝股份全国统一服务热线400-888-6288联系。如用户自行联系非华帝股份授权服务网点进行维修，由此造成的一切后果，由用户自行承担；

2、华帝服务网点接到信息，将在最快的时间内予以回复，并依据您所反馈的情况，判定故障原因，备齐配件，预约上门服务时间后24小时内上门服务，近郊按约定时间上门服务。

3、维修结束，维修人员需认真填写《产品维修信息单》和《维修记录卡》。《产品维修信息单》经用户签名后，第三联用户保存，另两联由维修人员带回存档备案。

4、请用户不要撕去产品出厂编号，以便我司服务人员核实记录，谢谢合作！（如发现无出厂编号、人为刮除出厂编号的，我司将不能提供承诺的安装、维修等一切售后服务，请送到购买网点办理退货。）

● 华帝股份售后服务联系方式

华帝股份全国统一服务热线：400-888-6288

安装方法



注意

应由华帝专业售后人员安装。


1、台面开孔

本燃气灶需安装在结实平整的厨房台面上，台面厚度>16mm，台面开孔尺寸请严格参照包装箱内附带的嵌装孔模板标注的尺寸。



注意

- 嵌入燃气灶后请确保底壳受力，若是面板受力，可能引起面板变形或破裂。
- 面板四周海绵垫与台面紧密贴合，防止液体流进橱柜内部。
- 取出燃气灶时，请务必用手托住底壳将燃气灶往上托起，切忌握住面板边沿强制提起。

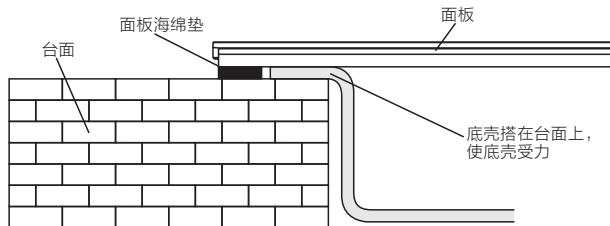

2、安装位置要求

- 灶面上方应留有1000 mm以上的空间。如安装吸油烟机，则按吸油烟机的安装要求预留此空间。在灶台面上开嵌装孔，请确保台面开孔与四周保持安全距离。（见图1）
- 请在燃气灶下方的橱柜正面切割大于100cm²的通风孔，确保燃气灶内部与橱柜外部空气流通。（见图2）
- 燃气灶与电源插座、电源开关的水平距离应大于300 mm，若当地燃气公司对电源插座安装有要求，请按当地标准执行。

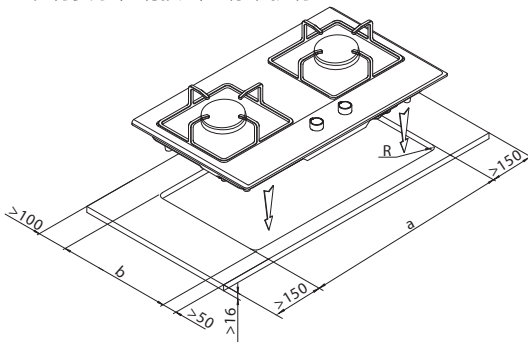


图1

单位：mm（毫米）

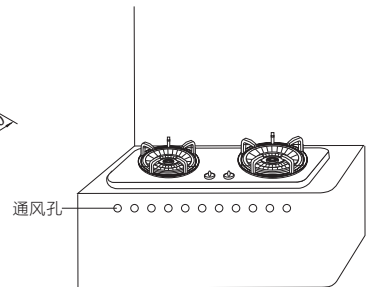


图2

安装方法

3、安装电池




注意


请根据实物电池盒结构选择下列对应的安装方法。

● 使用干电池

翻盖式电池盒：用手按压电池盒盖卡扣，向下打开电池盒盖，根据电池盒盖正、负极位置将电池放入电池盒内（注意正、负极不要接反），然后将电池盒盖往上推至电池盒卡紧位置。

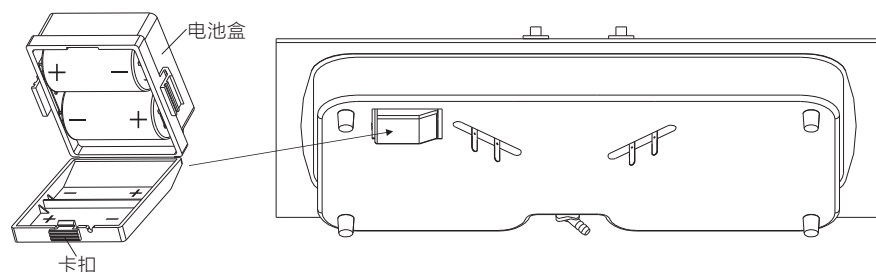

弹压式电池盒：将电池盒卡扣逆时针转到打开位置，向上按压电池盒，听到“咔”一声，电池盒弹出，根据电池盒正、负极位置将电池放入电池盒内（注意正、负极不要接反），再将电池盒装回燃气灶上，向上按压电池盒至听到“咔”一声，最后将卡扣顺时针转至关闭位置。

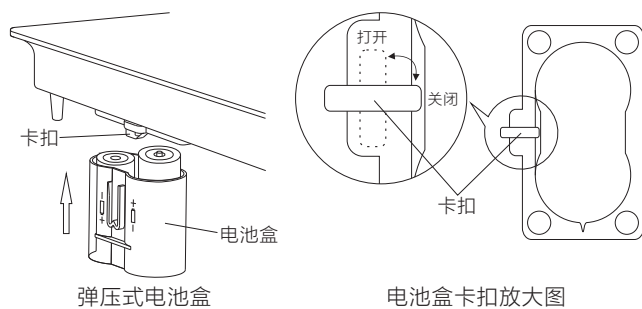

温馨提示

- 热电偶熄火保护燃气灶使用单节干电池，电池盒一般在底壳右边，请以实物为准；
- 离子熄火保护燃气灶使用双节干电池，电池盒一般在底壳左边，请以实物为准。

售后服务

发票粘贴：请您将购机发票贴在此页上，以免遗失。

发
票
粘
贴
处

有害物质宣告表

产品中有害物质的名称及含量（家用燃气灶）

上一页表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T 26572规定的限量要求以下。

×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

说明：

1、以上“×”的部件，部分含有有害物质超过是由于目前行业技术水平有限，暂时无法实现替代或减量化。

2、上述部分部件不一定包括在所有产品中，具体适用情况如下：

玻璃面板：

适用于灶具面板为钢化玻璃的灶具

不锈钢面板：

适用于灶具面板为不锈钢材料的灶具

电源适配器：

适用于配有电源适配器的灶具

连接管组件：

适用于带连接管组件的灶具

红外线燃烧器组件：

适用于带红外线燃烧器组件的灶具

铜火盖(及铜稳焰圈)：

适用于带铜火盖(及铜稳焰圈)的灶具

散热风机：

适用于配有风机的灶具

翻转机构：

适用于配有翻转机构的灶具

点火器组件：

适用于带点火器组件的灶具

旋塞阀组件：

适用于带旋塞阀组件的灶具

陶瓷面板：

适用于灶具面板为陶瓷材料的灶具

显示部件：

适用于带火力或其他显示功能的灶具

电池：

适用于配有电池的灶具

分火器：

适用于带分火器的灶具

装饰圈：

适用于带装饰圈的灶具

电磁炉组件：

适用于带电磁炉组件的灶具

地线组件：

适用于带地线组件的灶具

热电偶组件：

适用于带热电偶组件的灶具

控制器组件：

适用于带控制器组件的灶具

电机阀组件：

适用于带电机阀组件的灶具



安装方法

4、连接气管

温馨提示

连接气管前，需取下燃气灶底部进气接头上的防尘帽。再根据气管类型选择下列连接方法。

● **橡胶气管：**将管箍套在气管上，再将气管套入进气接头至红色标记处，并束紧管箍（见图1）；气管另一端套紧燃气阀门。

● **金属软管：**将金属软管一端活动螺母与进气接头连接，另一端与燃气阀门连接。连接处需加橡胶密封圈。拧紧螺母时不得过于用力，以免损坏密封圈（见图2）。

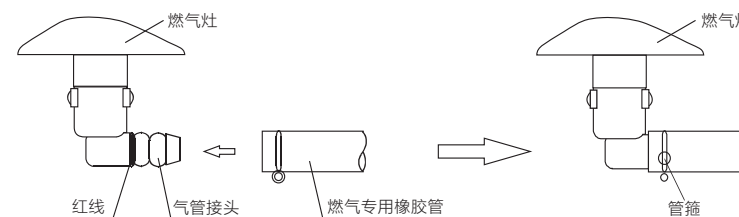


图1


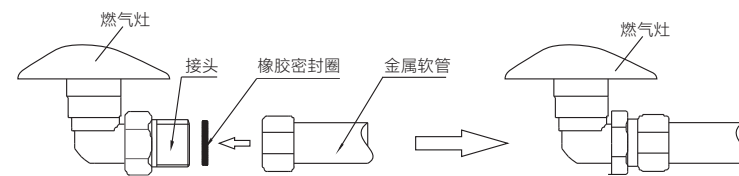


图2

5、管道气密性检测

连接气管后，必须检查气管是否漏气。用肥皂水涂在气管连接处以及整条气管，打开气源阀门，如有气泡产生说明漏气，请关闭气源阀门，适度调紧管箍再试，若是气管漏气，则需更换气管，直至无泄漏后方可使用。后期需定期检查管道气密性。

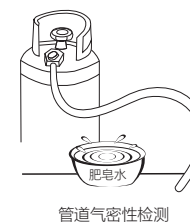


管道气密性检测

⚠ 注意

在确保气管连接处及气管不漏气后，方可将燃气灶嵌入橱柜。

安装方法

6、安装燃烧器（以866系列为例）

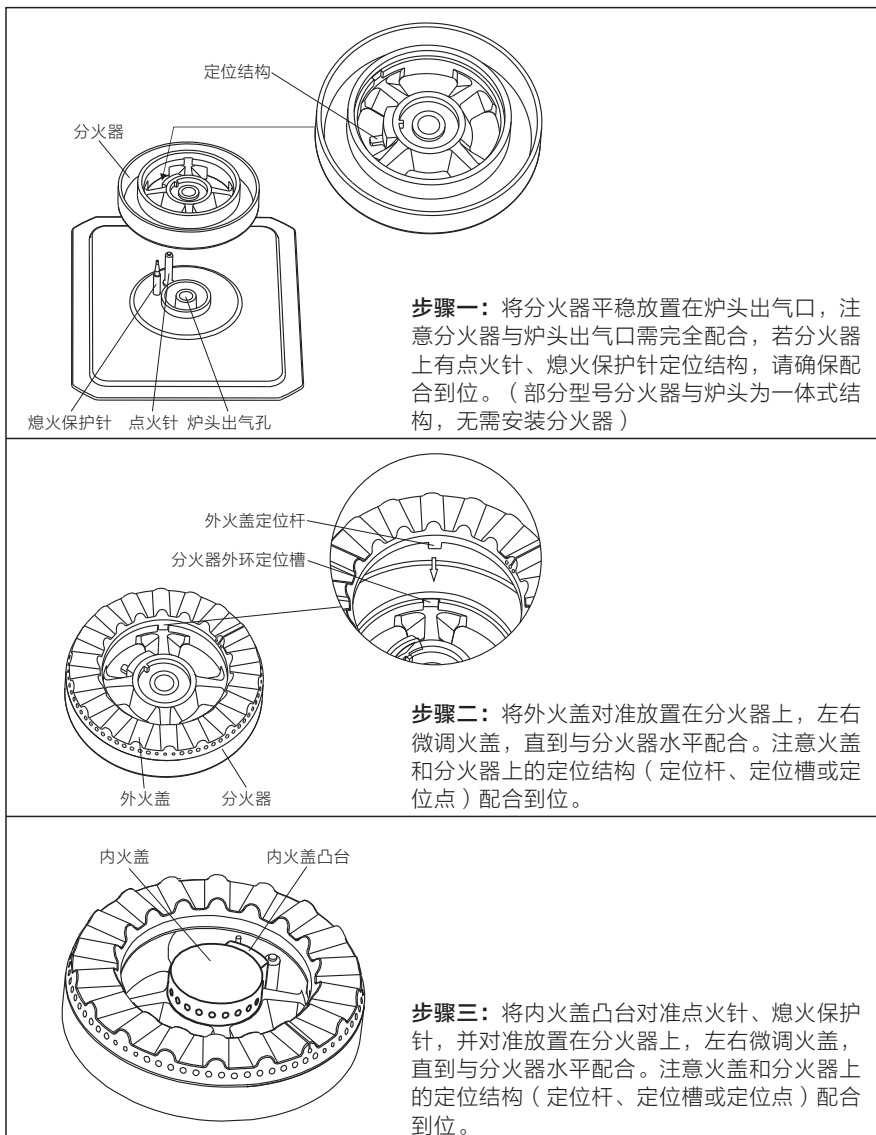



⚠ 注意

- 1、请按步骤所示安装燃烧器，使用前请确保燃烧器安装到位，燃烧器无偏斜、无反装；
- 2、以上仅为简单结构示意图，不同产品结构略有不同，请以实物为准。

有害物质宣告表

产品中有害物质的名称及含量（家用燃气灶）						
部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
玻璃面板	×	○	×	○	○	○
陶瓷面板	○	○	○	○	○	○
不锈钢面板	○	○	○	○	○	○
红外线燃烧器组件	×	○	○	○	○	○
铜火盖（及铜稳焰圈）	×	○	○	○	○	○
分火器	×	○	○	○	○	○
电磁炉组件	×	○	○	○	○	×
点火针组件或离子熄火保护针组件	×	○	○	○	○	○
装饰圈	○	○	×	○	○	○
连接管组件	×	○	○	○	○	○
进气管组件	×	○	○	×	○	○
电源（电池/电源适配器）	×	○	×	○	○	○
紧固件（卡箍/螺钉/垫圈）	○	○	○	×	○	○
塑胶（料）件	○	○	○	○	○	○
橡（硅）胶件	○	○	○	○	○	○
锅支架	○	○	○	○	○	○
标贴类	○	○	○	○	○	○
其他五金结构件	○	○	○	○	○	○
散热风机	○	○	○	○	○	○
翻转机构	×	○	○	○	○	○
喷嘴	×	○	×	○	○	○
热电偶	×	○	○	○	○	○
显示部件	×	○	○	○	○	○
点火器组件	×	○	○	×	×	×
控制器组件	×	○	○	×	×	×
地线组件	○	○	○	○	×	×
旋塞阀组件	×	○	×	×	○	○
电机阀组件	×	○	×	×	○	○
电磁阀组件	×	○	○	×	○	○

接线示意图

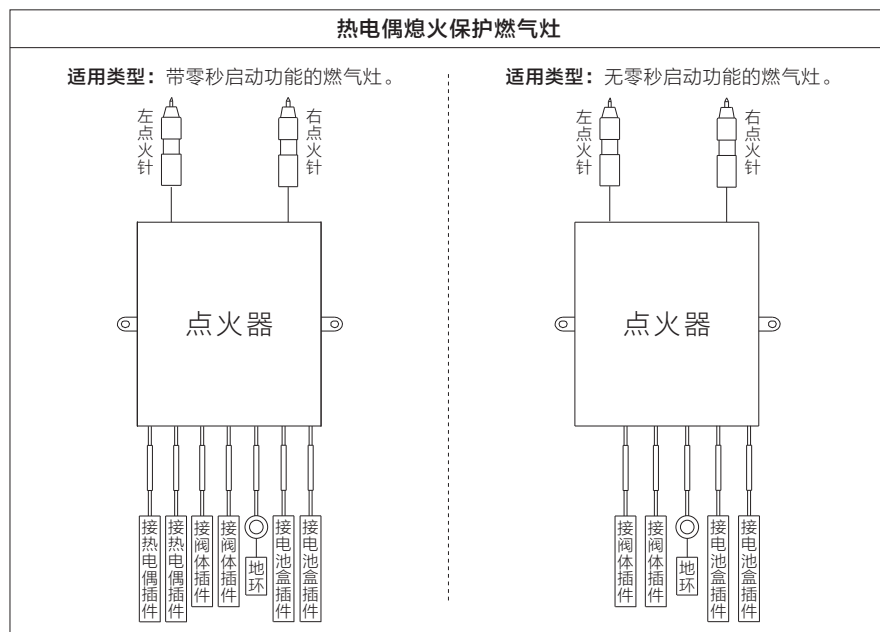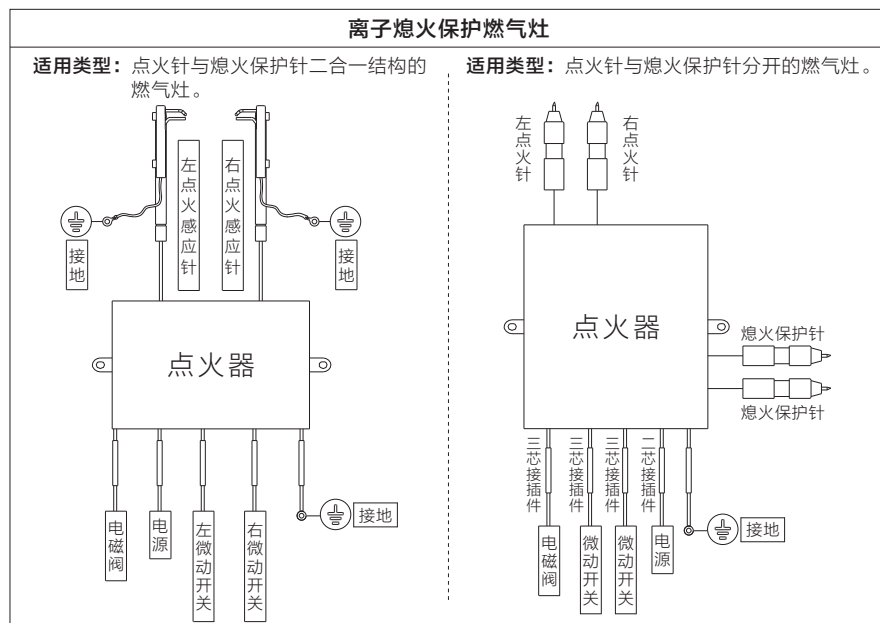

安装方法

7、安装锅支架

- 安装好燃烧器后，再将锅支架平稳安装在盛液盘上。（见图1）

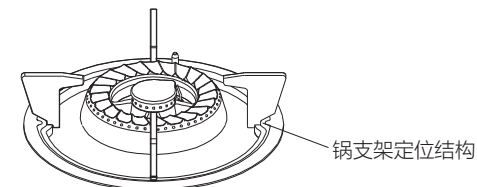


图1

⚠ 注意

- 若带定位结构的锅支架，请保证锅支架与盛液盘的定位结构完全吻合，否则容易引起燃烧异常或放锅不稳。
- 不锈钢面板燃气灶盛液盘与面板一体成型。

8、安装小锅支架

将圆型小锅支架平稳放置在外火盖上，使小锅支架几个支撑脚准确卡在外火盖边沿上。

（见图2）

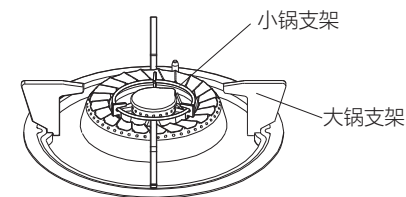


图2

⚠ 注意

- 小锅支架主要用于支撑适合小火烹饪的奶锅具，不能在大火燃烧的情况下使用，以免影响燃烧性能，或烧坏小锅支架。
- 放置小锅支架时，不能让其支撑脚正对点火针、熄火保护针，避免打火不良。
- 烹饪时将火调至最小（内环有火，外环无火），避免加热太快煮溢。
- 烹饪完毕后需将冷却到室温后的小锅支架取下，不宜长期放在火盖上。

⚠ 注意

“安装方法”中所示的结构图为简单结构示意图，仅供用户识别零部件的位置，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！

使用方法

1、点火

火力档位调节示意图

旋钮位置示意图				
火力大小档位说明	气源电源关闭位置	最大火	中火	最小火

● 将两侧旋钮旋转到“气源电源关闭位置”后，打开燃气总阀，下压旋钮到底，并逆时针旋转到“最大火”位置，点火针连续放电，并发出“哒哒”响声，即可松开旋钮(热电偶熄火保护燃气灶点火时，看到整圈火点燃后，再按3~5秒后松开旋钮)。若点火未成功，请将旋钮转到“气源电源关闭位置”后，重复以上操作。

⚠ 注意

以上仅为简单结构示意图，仅供用户识别火力档位，若图形与实物不符，请以实物为准，谨以致歉！

温馨提示

- 本灶阀体结构具有童锁功能，在关闭状态时，必须下压旋钮到底后逆时针转动才能通气。
- 新安装或者长时间不使用的燃气灶，由于燃气管道内留有残余空气，首次点火时稍有困难，请重复点火操作将管道内空气排尽，即可正常使用。

2、火力调节

- 火焰点燃后，可以根据上图指示，调节所需火力大小。
- 使用完毕后，请将旋钮转到“气源电源关闭位置”，并关闭燃气总阀。

温馨提示

- 建议不要在0° -90° 之间（“气源电源关闭位置”到“最大火”位置之间）调节火力，否则容易引起意外熄火。

⚠ 注意

- 本公司产品上使用的钢化玻璃经过严格的品质管控，但钢化玻璃的生产工艺和特性决定了其存在极小概率的自爆现象。万一发生玻璃自爆，请及时联系华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288。
- 本燃气灶火力大，烹饪温度高，建议使用深色厚底的锅，这样更有利于热量分配，更有效地利用热量，同时，有利于保护燃气灶以及锅具。



常见故障及处理方法

故障现象	故障原因分析	故障处理方法
火焰燃烧异常	回火	风门开度过大
		调小风门，参照第12页“风门调节”方法
		燃烧时间过长，炉头温度过高
		停止使用，待冷却后再使用
		燃烧器没放好
		重新放好燃烧器，参照第09页“安装方法”
		火孔有溢出液体和脏物
		清洁火孔，参照第13-14页“维护与保养”方法
		燃气压力过低
		请售后人员调整或更换符合标准的减压阀或更换新的液化石油气瓶
		其它原因
		请联系售后人员维修
大气灶火焰发红	漏火 (非火孔处有火焰)	燃气有杂质，或者环境潮湿
		属正常现象
		燃烧器没安装到位
		重新放好燃烧器，参照第09页“安装方法”
		重新放好燃烧器，参照第09页“安装方法”
自动熄火	自动熄火	大风吹灭火焰
		将旋钮转到关闭位置后，重新点火
		溢锅扑灭火焰
		将旋钮转到关闭位置，待燃气灶冷却后，将燃气灶清洗干净，重新点火，参照第13-14页“维护与保养”方法
		熄火保护针有污垢
熄火噪音大	熄火噪音大	清洁熄火保护针，参照第13-14页“维护与保养”方法
		电源被切断或没电
		重新连接电源或更换新的电池
使用过程中有燃气味	使用过程中有燃气味	燃气压力过低
		请售后人员调整或更换符合标准的减压阀或更换新的液化石油气瓶
触摸按键无响应 (若有触控按键的燃气灶)	触摸按键无响应 (若有触控按键的燃气灶)	风门开度过大
		调小风门，参照第12页“风门调节”方法
其他故障	其他故障	点火失败
		待气味消散后再点火
其他故障	其他故障	燃气管道松脱、老化、龟裂、断裂或脱落
		更换合格的燃气管道（建议由售后人员更换）
其他故障	其他故障	操作不当
		断电5秒后重新通电，按使用方法操作
其他故障	其他故障	按键控制板故障
		联系售后人员维修
其他故障	其他故障	其他原因
		联系售后人员维修

温馨提示

当您家的燃气灶出现故障时，请勿惊慌，先按上述指引，自行排除故障，若解决不了，请联系华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288。

常见故障及处理方法

故障现象		故障原因分析	故障处理方法
点不着火	点火针放电，但点不着火或点火困难	管道内有空气（新安装或长期不用的用户可能出现此情况）	重复点火，排尽管道残留空气
		点火针放电距离不当	调节点火针头到燃烧器距离，使放电距离为3.5-4.5mm（建议由售后人员调试）
		液化石油气瓶燃气压力过大	更换合格减压阀（建议由售后人员更换）
		电磁阀或其他零件损坏	联系售后人员维修
	点火针不放电	电池未装、电池装反或电池没电	重新安装电池或者更换新电池
		电源插头未接通	重新插入电源插头
		发生意外熄火时，两侧旋钮未转到关闭位置（离子熄火保护燃气灶）	将两侧旋钮转到关闭位置后，重新点火
		点火针受潮或被水沾湿	擦干点火针
		点火针有油污、灰尘覆盖	清洁点火针
		点火距离太长或点火针电极直接接触燃烧器	调节点火针头到燃烧器距离，使放电距离为3.5-4.5mm（建议由售后人员调试）
		点火器或其他零部件损坏	联系售后人员维修
	火焰燃烧异常	火孔有污垢或者堵塞	清洁火孔，参照第13-14页“维护与保养”方法
		风门开度过小	调大风门，参照第12页“风门调节”方法
		液化石油气瓶燃气不足	更换一瓶新液化石油气瓶
		燃气灶下方橱柜门无通风孔，或通风孔面积不足	橱柜门上切割大于100cm²的通风孔。参照第06页“安装位置要求”
		风门开度过大	调小风门，参照第12页“风门调节”方法
		燃气压力过大	用管道气的把燃气总开关关小一点；用液化石油气瓶的请售后人员调整或更换使用符合标准的减压阀
		油烟机抽风太猛或者外界太大风	油烟机开弱档，或者关小窗户

使用方法

3、意外熄火保护装置说明

本燃气灶配置意外熄火保护装置，能自动判断火焰燃烧状态。当燃气灶点燃后，意外熄火保护装置自动开启。在烹饪过程中，若发生因风吹或锅内汤汁溢出等类似情况所造成的意外熄火，能自动迅速关闭阀门，防止燃气泄漏。

温馨提示

- 若离子熄火保护燃气灶发生意外熄火时，需将两侧旋钮转到“气源电源关闭位置”后，才能重新点火。
- 若热电偶熄火保护燃气灶发生意外熄火时，需将熄火炉头对应的旋钮转到“气源电源关闭位置”后，才能重新点火。
- 本燃气灶的熄火保护装置仅为防止因风吹或锅内汤溢出等类似情况使火焰熄灭而引起的漏气，不能防止其它原因所致的漏气事故。

4、风门调节



注意

本燃气灶出厂前已调试好风门，安装时，售后安装人员已根据当地气源实际情况对风门进行调试，正常情况下，调试好的风门无需二次调试。但当出现黄焰、离焰、脱火、回火等燃烧不良情况时，可通过调节风门改善燃烧状况。

● 火焰非正常状态

- 1、黄焰：火苗长，顶部呈黄色火焰。
- 2、离焰、脱火：火苗飘离火孔，火焰不稳定。
- 3、回火：发出“呼呼”声，火焰颜色浅淡，火苗不清晰。


● 风门位置：位于底壳下部。（见下图）

● 风门调节方法（若“性能图表”中有提及风门调节方法，请按“性能图表”指示调节）

左炉燃烧器：共两个风门，靠前的风门调节外环火，靠后的风门调节内环火，按图示箭头方向调节风门大小。

右炉燃烧器：共两个风门，靠前的风门调节内环火，靠后的风门调节外环火，按图示箭头方向调节风门大小。

- 1、当黄焰时，增大风门，增加空气补充量；
- 2、当离焰、回火时，减小风门，减少空气补充量；
- 3、风门上有档位，请逐档调节风门至火焰正常燃烧（无黄色火焰，火焰不会飘离火孔，火苗清晰稳定，成淡蓝色）。

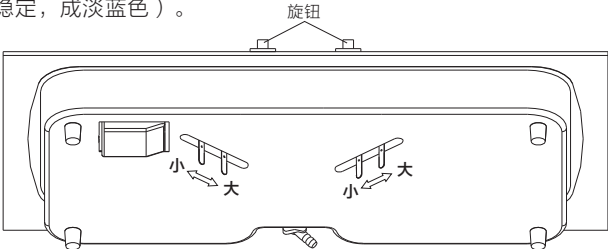

注：风门以实物为准

温馨提示：因产品不同，底壳结构稍有不同，请以实物为准。

使用方法

5、弱电量提示说明（适用于有弱电量提示功能机型）

- 开机打火时，电磁阀打开后，当电量电压低于2.3V时，弱电量图标“”闪烁提醒，请及时更换电池。高于2.3V时不显示；
- 弱电量时，“”为红光且亮度随电池电压降低而变暗。

维护与保养

⚠ 注意

- 维护与保养之前，请关闭燃气总阀门，且待燃气灶冷却到室温后方可进行。
- 维护与保养时，请勿拆卸安全装置、面板或内部燃气管道部分。
- 拆卸燃烧器时注意不要碰撞点火针、熄火保护针，防止针体被外力损坏。
- 若发现异常情况，请及时联系华帝股份全国统一服务热线 400-888-6288。

1、日常检查

- 燃气灶旁不能堆放易燃物。
- 燃气管道与燃气接头连接牢固，管道无老化，一旦漏气，请立即停止使用并及时更换。（建议由售后人员更换，更换完成后，需进行管道气密性检测）
- 燃烧器、锅支架必须安放到位，参照第09-10页“安装方法”。
- 燃烧器、火孔没有被污垢堵塞。
- 点火针、熄火保护针不能受潮或者被污垢沾染。

2、日常保养

⚠ 警告

清洁完毕后，待零部件晾干后，按照第06-10页“安装方法”正确安装零部件。

● 清洁面板、盛液盘和锅支架

- 1、请用柔软纱布以及中性清洁剂清洁，请勿使用颗粒状清洁剂（去污粉）、钢丝球或尖锐的物体清洁，否则容易留下划痕，影响产品使用寿命。
- 2、请勿用酸性物质（柠檬水、醋等）擦洗燃气灶。
- 3、若有顽固污垢，请用湿毛巾将污垢软化后再轻轻擦洗。
- 4、如果不锈钢灶面有污迹，应及时用湿软布沾中性清洁剂擦洗。烹饪完成后请及时擦干不锈钢面板。

● 清洁点火针、熄火保护针

当发现点火针、熄火保护针有污垢时，请用软毛刷和中性清洁剂清除，不可使用金属刷或利器来清除，以免因针体损坏或移位而发生故障。



⚠ 注意

点火针、熄火保护针受潮易引起点火不良，请保持干燥。

维护与保养

● 清洁燃烧器

- 1、为保证燃气有效燃烧，当燃烧器被污垢堵塞，出现火焰参差不齐、个别火孔无火焰或者部分火孔出现黄焰时，请待燃气灶冷却到室温后取下燃烧器，用湿毛巾擦干净，再用刷子或钢针清洁火孔污垢。（拆装燃烧器方法请参照第09页）
- 2、人工煤气燃气灶配专门清洁工具。（见下图）

清洁工具	名称	用途
	1号火盖清理工具 （人工煤气专用）	清理线状或片状火槽中的脏物
	3号火盖清理工具 （人工煤气专用）	清理孔状火槽中的脏物

⚠ 注意

清洁完后，务必确保燃烧器已干燥才能再次使用。

● 长期不用或搬运时注意事项

长期不用或者搬运燃气灶时，请清除燃气灶上面的污垢，拆下燃气管道，同时用防尘帽封好气管接头，拔下电源插头或拆下电池，将燃气灶包装好。搬运时请用纸箱泡沫将燃气灶包装好后再搬运。

⚠ 注意

橡胶气管建议使用年限为1.5年，当气管老化或损坏时，应及时更换。

常见故障及处理方法

故障现象	故障原因分析	故障处理方法
点不着火	电池电力不足	更换新电池
	风门开度过大，引入空气量过多	调小风门至可点火为止，参照第12页“风门调节”方法
	没有开燃气阀门或气瓶没气	打开燃气阀门或更换液化石油气瓶
	连接气管被弯折、压扁、堵塞气流	展直气管，或更换气管（建议由售后人员更换）
	燃烧器安装不正确	正确安装燃烧器，参照第09页“安装方法”
	点火针、熄火保护针处火孔被堵塞	清除火孔污垢
	点火针、熄火保护针受潮或被污染	清洁并擦干点火针、熄火保护针